


相野原配水場応急給水施設開設方法（住民用給水栓）

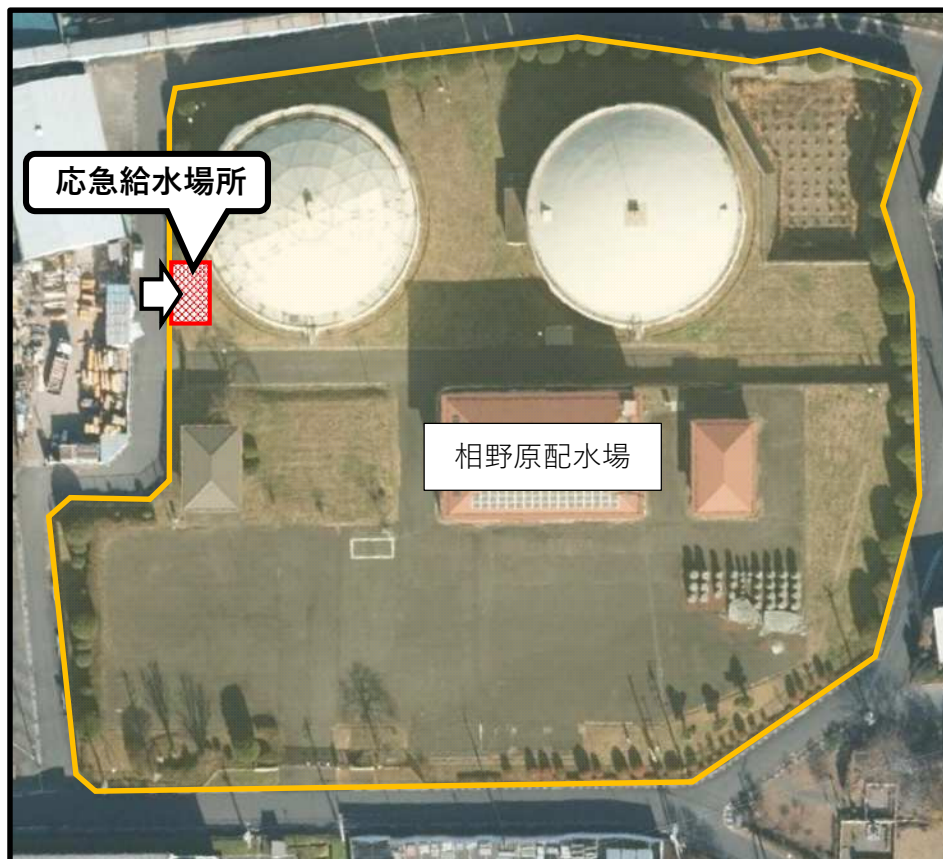

- ① 住民用給水栓のフェンス扉（ダイヤル式南京錠）を開錠して入場する



入口・出口それぞれのダイヤル錠を開錠し、フェンス扉を開く



出入口の南京錠を開錠する

※防犯上、開錠番号を変更する場合があります
※開錠番号は近隣自治会に公開しています

② 作業手順書を確認する

応急給水活動時作業手順

- 1 発電機のスイッチを入れ、起動してください。
 - 2 すべての蛇口を開き、約 10 分間水を流してください。
 - 3 収納箱から、試験紙を取出し、水につけ水質検査をしてください。
 - 4 以上の項目を確認後、飲料水として使用してください。
- ※ 詳細な手順は、操作マニュアルを参照してください。(操作マニュアルは収納箱に保管)

場内に作業手順書の案内看板があります

③ 自家発電機を稼働させる ※別添「自家発電機の稼働方法」を参照



自家発電機

別添

自家発電機の稼働方法

A 発電機の始動



【重要事項】
第一手続を完了して、必ず安全確認を徹底し、稼働後に換作する。

1. ①のしゃ断器が「OFF」になっていることを確認する。



2. ②のスタータースイッチを「始動」に動かし、エンジンを始動する。

(※スターターキーは、操作室内にあります。)
※ スイッチは、稼働後に手を離すと「停止」位置に戻ります。

【無負荷で始動しづらいときの対処法】
・スタータースイッチを手動位置に戻して再押 (約1.5秒)
・手動ランプが点灯したらスタータースイッチを「始動」に動かしてエンジンをかける。



赤点灯
→ 消灯

別添

※別添 (マニュアル) は収納箱に保管されています

※ 自家発電機は一度稼働させれば、以降に来場された方の操作は不要です

④ すべての蛇口を開き **約10分間** 水を流して排水する（管内の停滞水を排水）

給水栓の近くにある **収納箱** から **蛇口用ホース** を取り出す



収納箱



収納箱の中にホースが入っています


※ 蛇口用ホースの劣化防止のため、収納箱に保管しています。

※ ポリタンクは収納箱の重しです。中の水は飲めません

蛇口用ホース にパッキンが付いていることを確認し、取り付ける




パッキン: 黒色のゴム輪

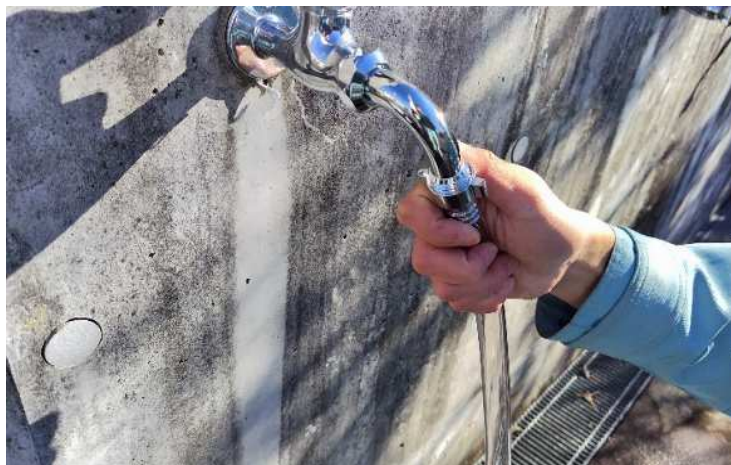


ホースの取付け後に、蛇口を開き、**約10分間** 排水する

⑤ 簡易水質検査（残留塩素測定）を行う

給水栓の近くにある **収納箱** から **試験紙** を取り出す

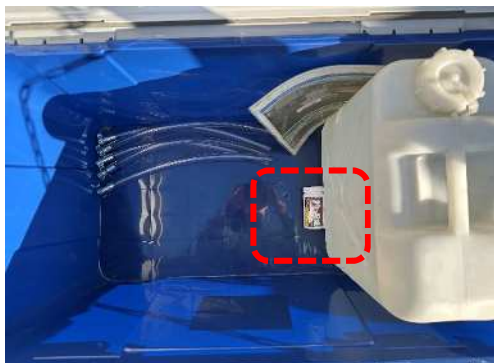

試験紙を1本取出し、蛇口から流れる **水に数秒間** 当てます

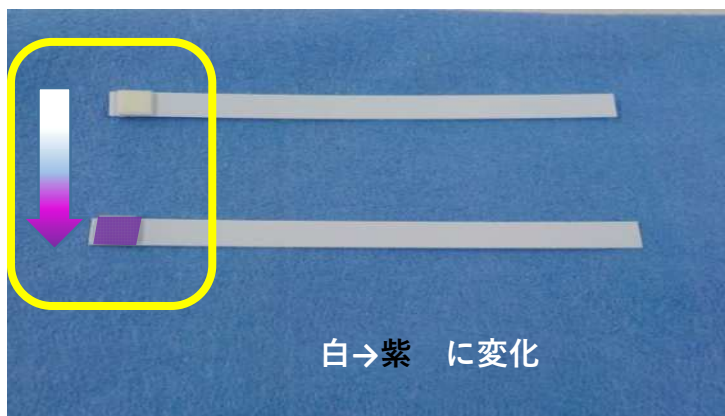

試験紙の色が 「白」 から **「紫」** に変化することを確認します ※薄紫でもOK

⑥ 給水開始

持参した入れ物に給水し、持ち帰ります




水道総務課 広報・防災係
TEL 048-714-3182

自家発電機の稼働方法（相野原配水場）

1 発電機の稼働（始動）

1-1 操作パネルを開く

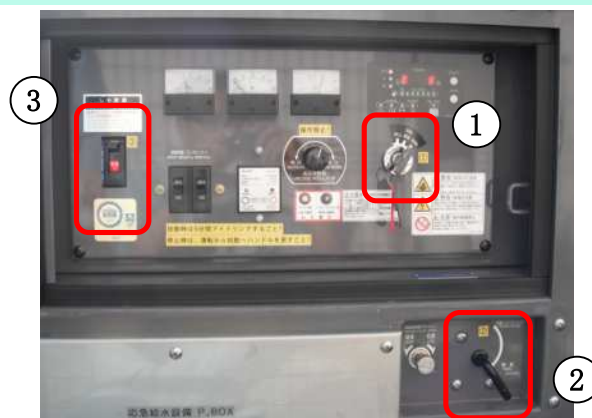

発電機正面の取手部を引いて、操作パネルを開きます

1-2 調整レバーを「始動／アイドリング」にする



1-3 スタートスイッチ（鍵）を「停止」→「運転」→「始動」に回す




鍵は操作パネル内に置いてあります

1-4 エンジン始動後 **5分間** 暖気運転を行う ※5分間は何もしないで放っておく

1-5 調整レバーを「運転」にする



1-6 しゃ断器を「ON」にする

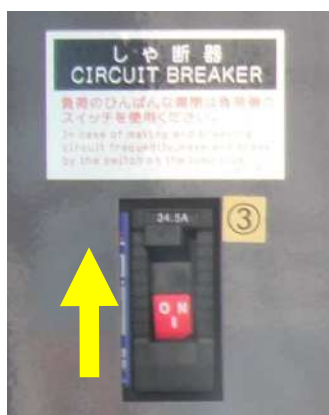

1-7 発電機の始動完了 ※蛇口から水が出ます

2 発電機の停止 ※始動方法と逆の手順で操作する

2-1 しゃ断器を「OFF」にする



2-2 調整レバーを「始動/アイドリング」にする



2-3 5分間 冷却運転を行う ※5分間は何もしないで放っておく

2-4 スタータースイッチ（鍵）を「運転」→「停止」に回す



2-5 発電機の停止完了