
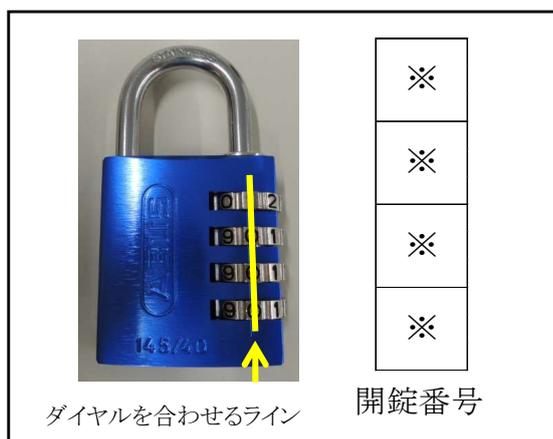


西部配水場応急給水施設開設方法(住民用給水栓)

- ① 住民用給水栓のフェンス扉(出入口各1か所)の南京錠を開錠して入場する。

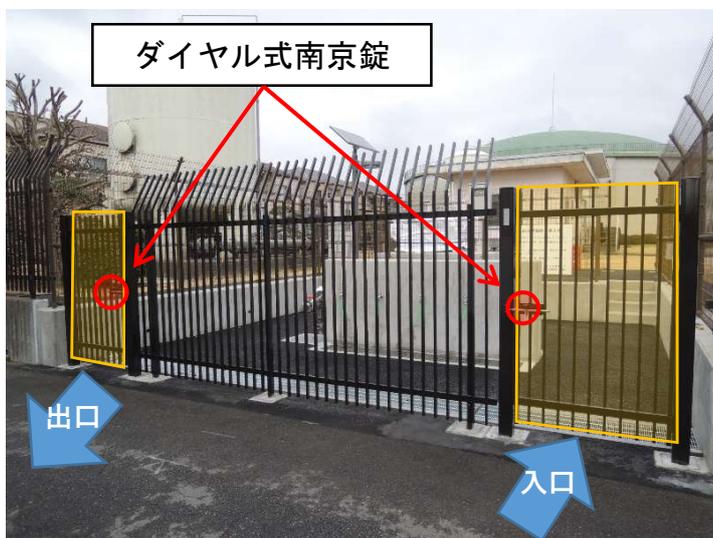

※ 防犯上、開錠番号は自治会経由でご連絡いたします。
また、変更した場合も自治会を経由してご連絡いたします。

- ② すべての蛇口を開き、**約10分間**、水を流して排水する。(停滞水の排水)



※ 10栓(前面5栓・背面5栓)全ての蛇口を開き、水を流してください。


③ 簡易水質検査(残留塩素測定)を行い、給水を開始する。



住民用給水栓エリア内にある
収納箱から**試験紙**を取り出す。



試験紙を1枚取出し、蛇口から流れる**水に数秒間当てる。**

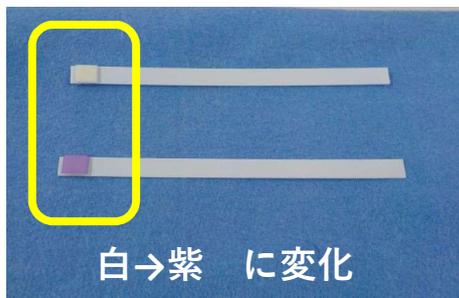

試験紙の色が変化 **(白→紫)** が確認できたら、持参した容器に給水を開始する。

水道総務課 広報・防災係

TEL 048-714-3182