


## 西部配水場応急給水施設開設方法（住民用給水栓）



- ① 住民用給水栓のフェンス扉（ダイヤル式南京錠）を開錠して入場する

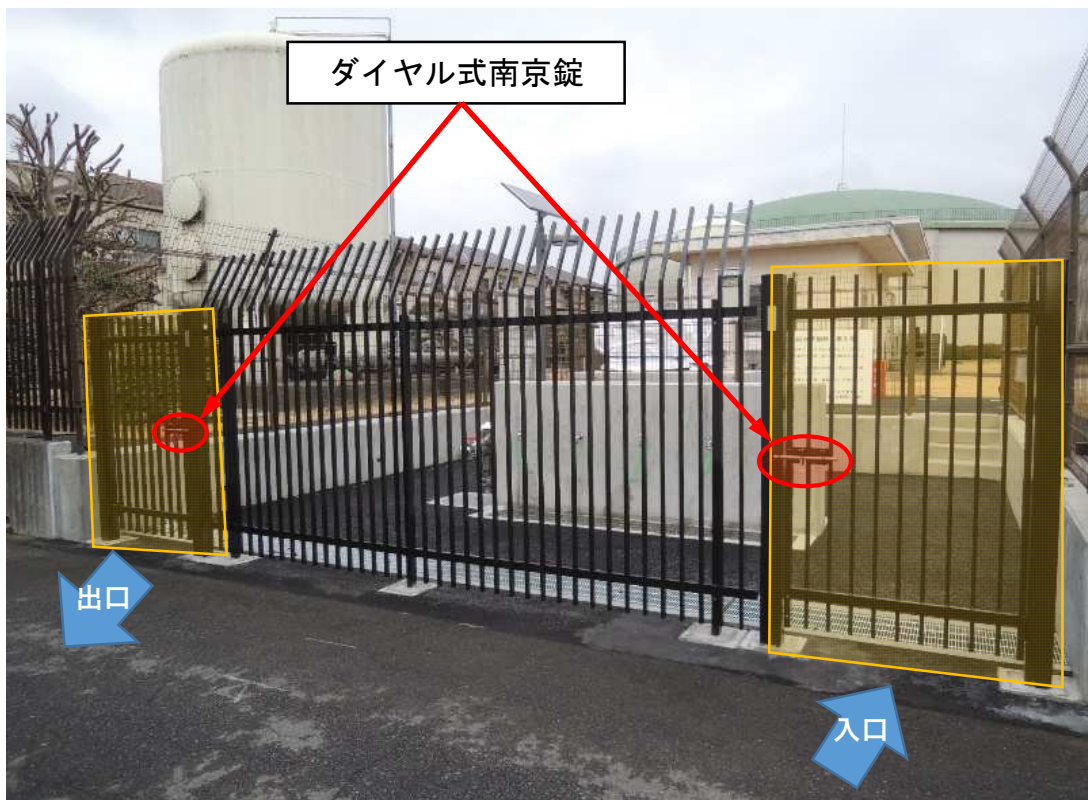

入口・出口それぞれのダイヤル錠を開錠し、フェンス扉を開く



出入口の南京錠を開錠する



※防犯上、開錠番号を変更する場合があります  
※開錠番号は近隣自治会に公開しています

## ② 作業手順書を確認する

### 応急給水活動時作業手順

- 1 発電機のスイッチを入れ、起動してください。
  - 2 すべての蛇口を開き、約 10 分間水を流してください。
  - 3 収納箱から、試験紙を取出し、水につけ水質検査をしてください。
  - 4 以上の項目を確認後、飲料水として使用してください。
- ※ 詳細な手順は、操作マニュアルを参照してください。(操作マニュアルは収納箱に保管)

場内に作業手順書の案内看板があります

③ すべての蛇口を開き **約10分間** 水を流して排水する（管内の停滞水を排水）

給水栓の近くにある **収納箱** から **蛇口用ホース** を取り出す



**収納箱**



収納箱の中にホースが入っています


※ 蛇口用ホースの劣化防止のため、収納箱に保管しています。

※ ポリタンクは収納箱の重しです。中の水は飲めません

**蛇口用ホース** にパッキンが付いていることを確認し、取り付ける



**パッキン: 黒色のゴム輪**

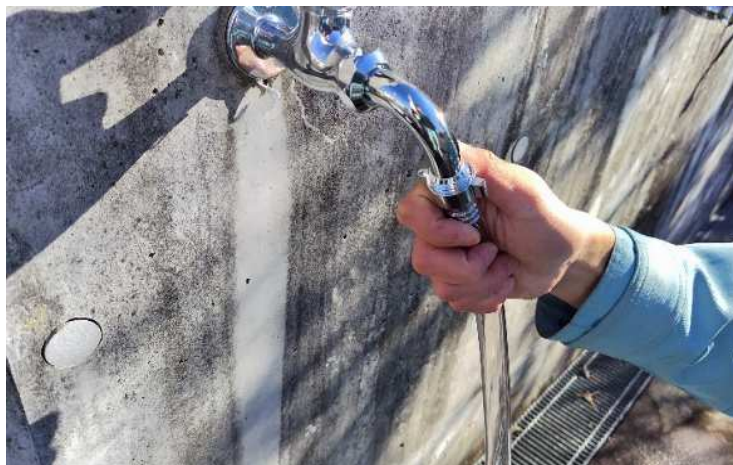


ホースの取付け後に、蛇口を開き、**約10分間** 排水する

#### ④ 簡易水質検査（残留塩素測定）を行う

給水栓の近くにある 収納箱 から 試験紙 を取り出す



試験紙を1本取出し、蛇口から流れる 水に数秒間 当てます

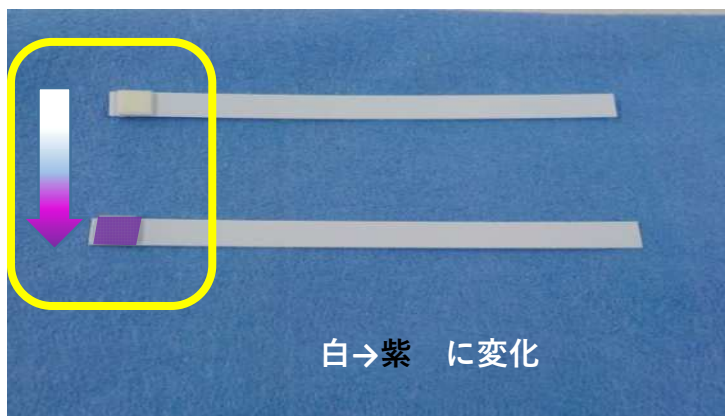

試験紙の色が 「白」 から 「紫」 に変化することを確認します ※薄紫でもOK

#### ⑥ 給水開始

持参した入れ物に給水し、持ち帰ります

水道総務課 広報・防災係  
TEL 048-714-3182

# 自家発電機の稼働方法（西部配水場）

## 1 発電機の稼働（始動）

### 1-1 操作パネルを開く



①



②

発電機正面の取手部を引いて、操作パネルを開きます ※①②箇所を確認

### 1-2 ①の遮断器が「OFF」であることを確認する ※「ON」の場合は「OFF」にする



### 1-3 ②のスタースイッチ（鍵）を「始動」方向に回して、発電機を始動する



(鍵は操作パネル内に置いてあります)

※ スタースイッチ（鍵）は、回した後に手を離すと「運転」の位置に戻ります

## ★ 低温時の始動方法

※ スタータスイッチ（鍵）を「予熱」方向に回して **15秒間保持**する ※予熱ランプが「点灯」



※ 予熱ランプの「消灯」後に、スタータスイッチ（鍵）を「始動」方向に回して、発電機を始動する

1-4 エンジン始動後 **5分間** 暖気運転を行う ※5分間は何もしないで放っておく

1-5 ①の遮断器を「ON」にする



注 「調整ノブ」や「調整つまみ」には触らない

1-6 発電機の始動完了 ※蛇口から水が出ます

## 2 発電機の停止 ※始動方法と逆の手順で操作する

### 2-1 ①の遮断器を「OFF」にする



「ON」から「OFF」へ

### 2-2 このままの状態 5分間 冷却運転を行う

### 2-3 ②のスタータスイッチ（鍵）を「停止」方向に回して、発電機を停止する



### 2-4 発電機の停止完了