


空調利用マニュアル

1. 機器等名称

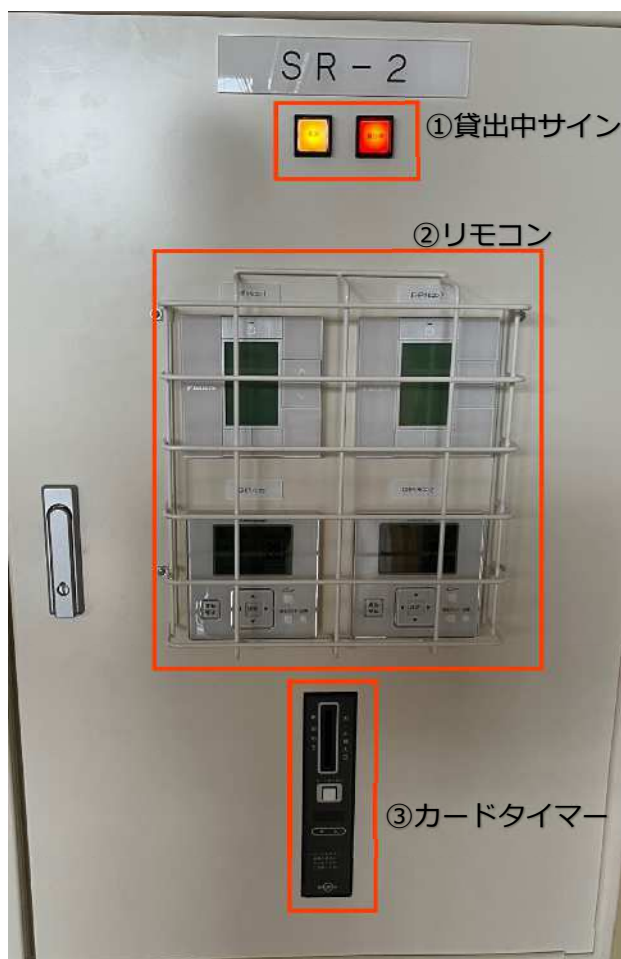

①貸出中サイン

貸出中サインが点灯している時にカードタイマーが利用できます。

②リモコン

室内機の電源の ON・OFF や冷暖房の切り替え、温度設定、風量の調整を行います。

③カードタイマー

プリペイドカードを挿入する機器です。

④プリペイドカード

③のカードタイマーに挿入するプリペイドカードです。未利用状態で5,000円分が入っています。

2. ご利用方法について

(1)カードタイマーにカードを挿入する

①プリペイドカードをカードタイマーのカード挿入口に挿入してください。

このとき、お手元のカードが未利用のものであれば、表示器に「5000」と表示されます。

②挿入が完了すると、3秒後に1時間分の空調料金が差し引かれます。

このとき、カード挿入完了から3秒後（カードの度数が引かれる）までは、カードを取り出すことがで

きます。

③ 1 時間分の空調料金が差し引かれると、お手元のカードが未利用のものであれば、表示器は「5000」より差し引かれた表示になり、カード挿入口から自動でカードが返却されます。

④ 表示器の数字が残り時間の表示に切り替わります。

表示器の数値は「60」と表示されます。これは残り利用時間が 60 分であることを表示しています。

⑤ 1 時間以上継続してご利用する場合は、再度カードを挿入してください。

残り時間に挿入分の時間が加算されます。

【注意事項】

- ・ 一度差し引かれた度数は、返還することはできません。
- ・ カード挿入完了後は、空調設備の運転の有無に関わらず時間は消費されますので、ご注意ください。
- ・ 1 時間以上継続して利用する場合は、初回カード挿入時に空調が正常に作動するか必ずご確認の上、追加でカードを挿入するようにしてください。空調設備本体が故障している場合でもカードタイマーが正常に作動している場合であるとカードの金額は差し引かれてしまいますので、ご注意ください。

(2) リモコンを操作し、空調設備の電源を入れる

リモコンの「運転・停止」ボタンを押し、電源を入れます。

(3) 空調の設定を行う

リモコンでは、3 つの設定を行うことができます。

モード 冷暖房の切り替えを行います。

温度 温度の調整を行います

風速 風量の調整を行います。

(4) リモコンの電源を切る

「運転・停止」ボタンを押し、電源を切ります。

また、表示器に表示されている時間がすべて消化した際は、自動で停止します。